


デジタルコードレス電話機 JD-S10CL / JD-S10CW

かんたん取り付けガイド

このたびはコードレス電話機「JD-S10CL / JD-S10CW」をお買いあげいただき、まことにありがとうございます。

この「かんたん取り付けガイド」では、設置のしかたや基本的な設定のしかたをご説明しています。

親機の準備をしましょう

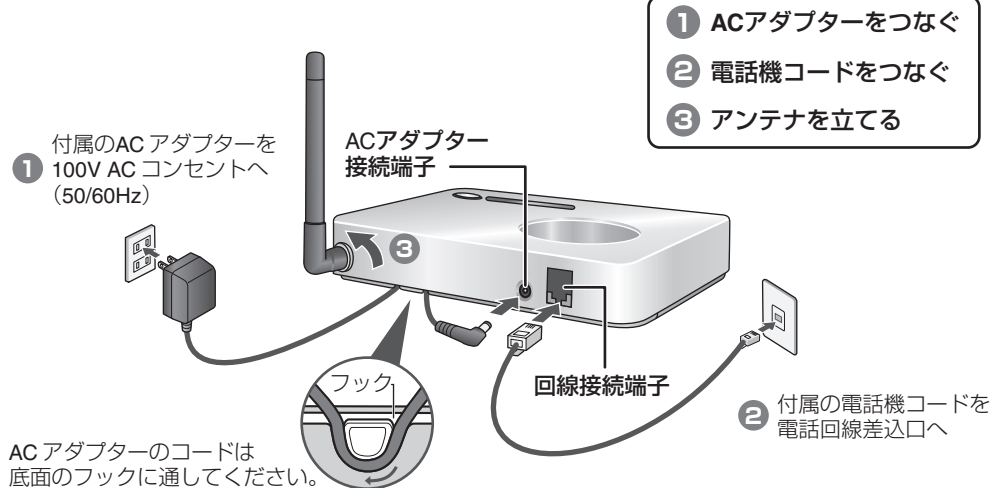


- アンテナは必ず立てて使用してください。
- 電話機コードをつなぐと、「おまかせ回線設定」が働き、回線種別（電話回線の種類）を自動的に設定します（子機で「回線種別」の設定が「自動」になっているときのみ）。
- ACアダプターをつないでから「おまかせ回線設定」が終わるまでの間、画面表示と留守・録音ボタンのランプが点滅します。回線の種類が設定されると止まります。

お知らせ

- 電子レンジや無線LAN機器などを使用中に、近くで子機を使用すると、雑音が入ったり、使えなくなったりすることがあります。親機は電子レンジなどから3m以上離して設置し、子機も電子レンジなどの近くで使用しないでください。
- 周囲の環境によっては子機の使用範囲が狭くなり、通話が途切れたり、使えなくなったりすることがあります。コンクリート壁、金属の扉、金属箔のついた断熱材、金属製の壁や家具などは、電波の届く距離を短くします。


IP電話、ISDN、ADSLをご利用のときは

- IP電話、ISDN、ADSLをご利用のときは、回線種別が正しく合わないことがあります。ご契約されている回線種別をご確認のうえ、子機から下記の設定をしてください。

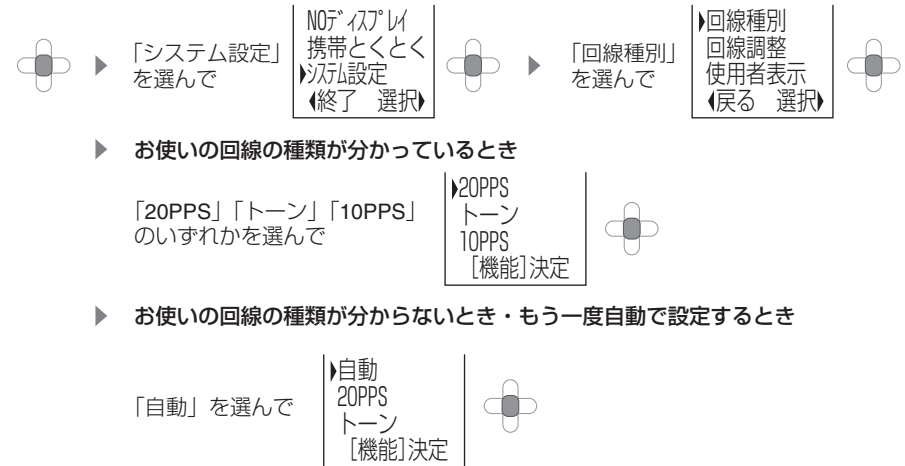

設定後、117、177などVoIP通話でない番号への発信ができることを確認します。

- IP電話、ISDN、ADSLをご利用のときは、電話の音量が大きくなりすぎる場合があります。こんなときは、子機で「回線調整」の設定を「小」にしてください。



親機のスピーカー音量を変える


親機側面の 日時確認/スピーカー音量 を押す：押すごとに切替（4段階）



- ・ 日時確認/スピーカー音量 を押すと、現在の日時がスピーカーから流れますので、その音量を参考に設定してください（日時登録は子機で行います）。

子機の準備をしましょう


- ① 充電電池ふたを上部へスライドさせ、取り外す
- ② 充電電池のコネクタを接続する
- ③ 充電電池を入れる

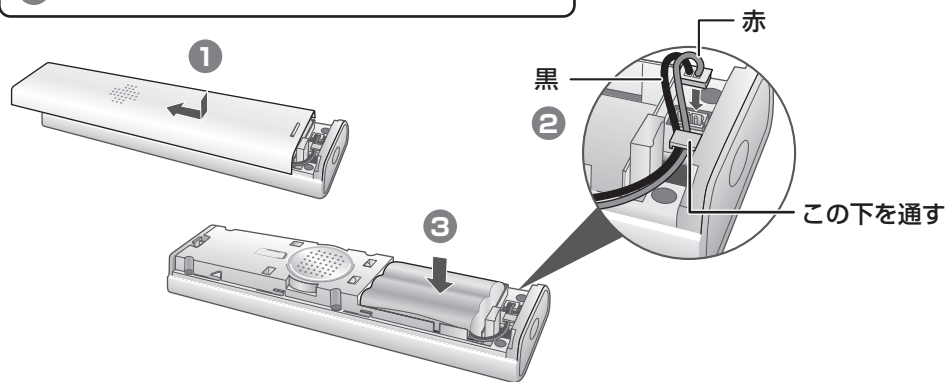


警告

充電電池のビニールカバーをはがしたり、キズをつけないでください。充電電池の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因となります。

- ④ 充電電池ふたを取り付ける
- ⑤ 親機または充電器の充電部に置いて充電する

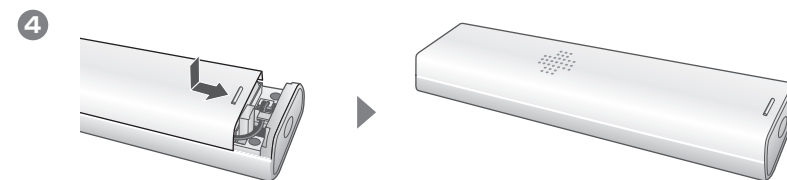

- ⑤ 子機は前後どちらの向きに置いても充電できます。

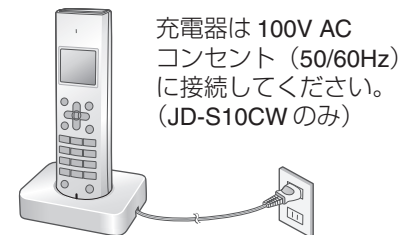


充電器は 100V AC
コンセント (50/60Hz)
に接続してください。
(JD-S10CW のみ)

初めて使用するときは、必ず **10時間以上** 充電してください。

子機の着信音量を変える／鳴らさないようにする




子機の手話音量を変える

通話中に  押すごとに切替：4段階

・音量の設定は表示されませんので、音を聞きながら設定してください。

子機の手話音質を変える

通話中に  押すごとに 「高い」 (高音を強調する)
「低い」 (低音を強調する) を切替
「標準」

子機の手話スピーカー音量を変える

  押すごとに切替：4段階 ▶ 設定が終わったら、 を押す

・音量の設定は表示されませんので、音を聞きながら設定してください。